

## F Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.  
Retirer le(s) protection(s) d'origine.  
Installer les pièces 1, 3, 4, 6.  
Présenter la protection 5 et ajuster la position des pattes de fixation avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.  
Si souhaité, percer le bas du pare-chocs pour le plaque à la protection avec 2, 10, 13.

## GB Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.  
Remove the original protection(s).  
Install the parts 1, 3, 4, 6.  
Insert the plate 5 and adjust the position of the mounting brackets before tightening the bolts.  
If desired, drill the bottom of the bumper for the plate to the protection with 2, 10, 13.

## E Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.  
Retire la protección (o protecciones) original(es).  
Instalar piezas 1, 3, 4, 6.  
Protección Present 5 y ajustar la posición de las patas de fijación antes de apretar los pernos.  
Si se desea, perforar la parte inferior del parachoques a la placa con la protección 2, 10, 13.

## I Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.  
Smontare la/e protezione/i originale/i.  
Installare parti 1, 3, 4, 6.  
Protezione Presente 5 e regolare la posizione delle alette di fissaggio prima di serrare i bulloni.  
Se lo si desidera, perforare il fondo del paraurti alla piastra con la protezione 2, 10, 13.

## D Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.  
Originalschutzteil(e) abnehmen.  
Installieren Teile 1, 3, 4, 6.  
Anwendend Schutz 5 und stellen Sie die Position der Befestigungslaschen vor dem Anziehen der Schrauben.  
Falls gewünscht, durchdringen den Boden der Stoßstange an der Platte mit dem Schutz 2, 10, 13.

Application

Kit montage protection avant  
Front skid-plate mounting kit

VW Amarok


BLK44

Ind. 01 | Date mod. 01/02/17

N4-OFFROAD Parts


www.N4-OFFROAD.com

made in France

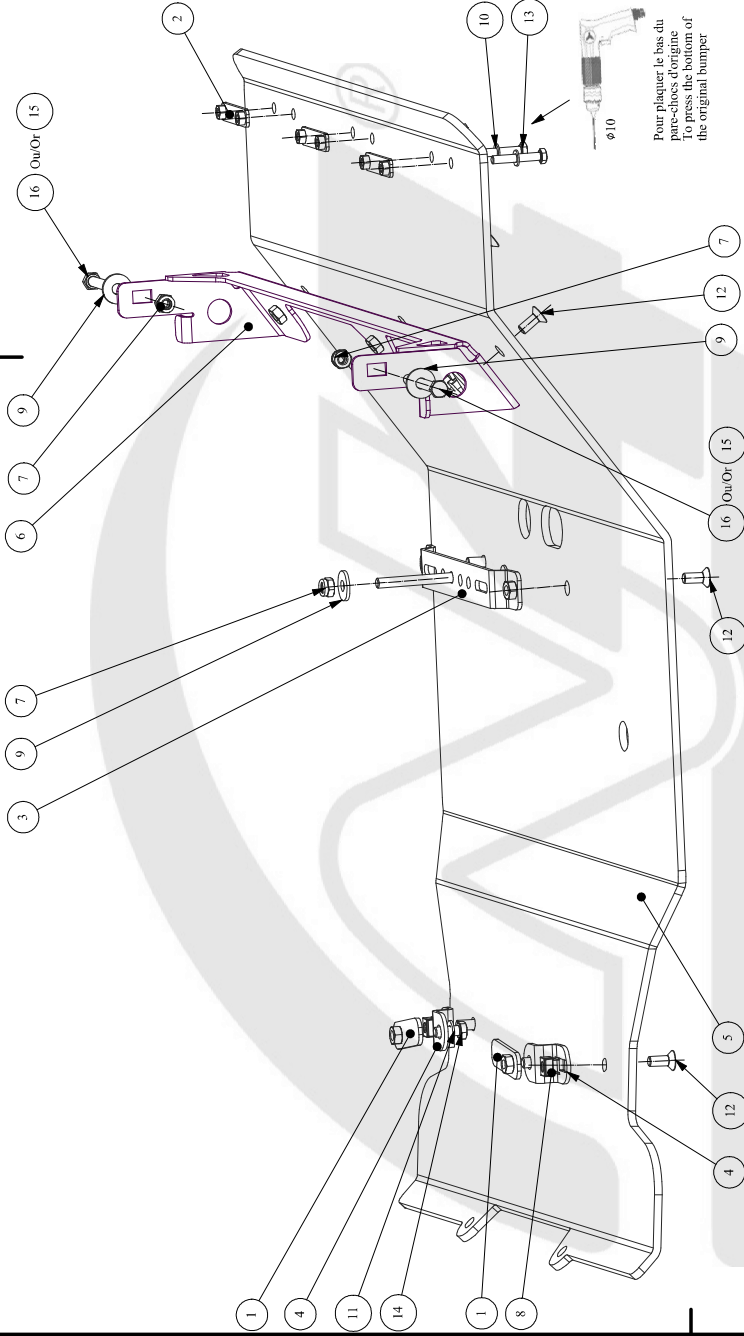

Pour plaquer le bas du pare-chocs, s'origine, percer le bas du pare-chocs d'origine pour la plaque de la protection de la protection originale bumper.

Vis à mettre en premier  
Install this screw in first

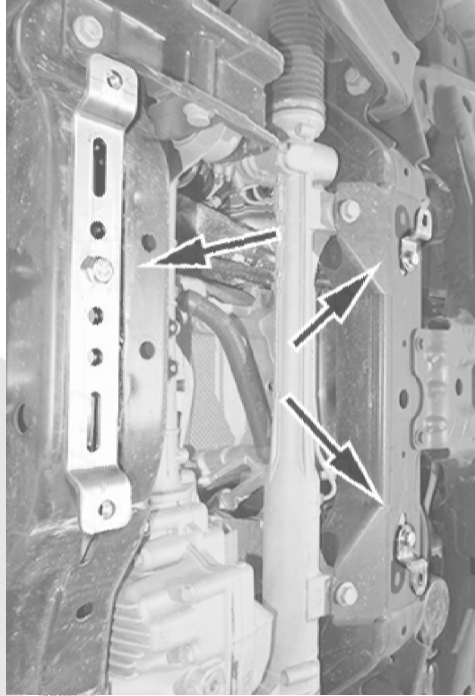

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de ces interventions nécessaires.  
Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen ...  
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts; positioning, cutting, clamping, welding, etc.  
ATENCIÓN: N4-OFFROAD declara toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleva a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma colocación, corte, apriete, soldadura...  
realizzazione, pacciamiento, tagli, serraggio, saldatura.  
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die notwendigen Eingriffe.

Rep.	parts n°	Description	QTE
1	BLA1A	Plaque + ecrou / plate + nut	2
2	BLA15	Patte/Bracket	3
3	BLA19	Patte/Bracket	1
4	BLE37	fixation / bracket	2
5	BLP58	plaque/plate	0
6	BLT26	Traverse/Crossbar	1
7	FOVEM10S	Ecrou/Nut M10	3
8	FOVEM10T	Ecrou cage/Nut cage M10	2
9	FOVKLL10E	Rondelle Washer LL10	3
10	FOVRZ8	Rondelle Washer Z8	6
11	FOVRZ10	Rondelle Washer Z10	3
12	FOVVCMI0X25	Vis/Screw F90 M10x30	7
13	FOVVMH8X50	Vis /Screw HM8x50	6
14	FOVVMH10X25	Vis/Screw HM10x25	2
15	FOVVMH10X90	Vis/Screw HM10x90	3
16	FOVVMH10X100	Vis/Screw HM10x100	2