


# F

## Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.  
 L'installation nécessite la dépose et la découpe de la protection d'origine et conservez la visserie.  
 Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.  
 Découper la protection d'origine pour pouvoir la réinstaller avec fixation sur la toile de protection



Exemple de découpe de la protection d'origine

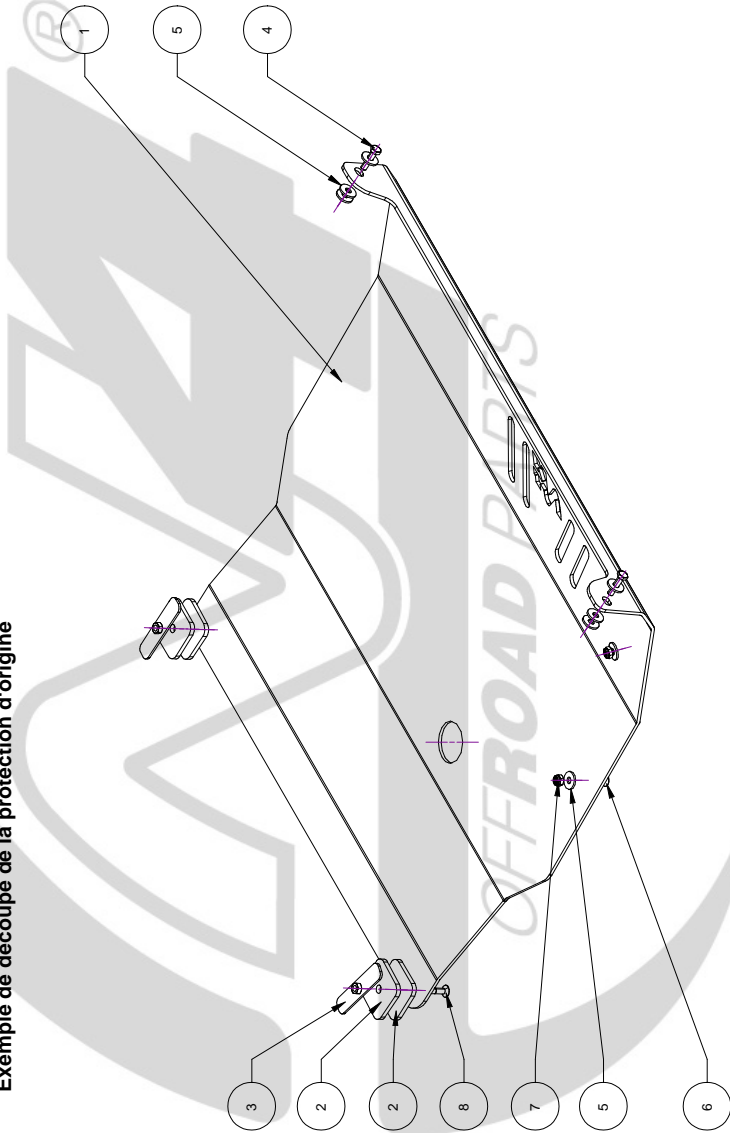

**IMPORTANT!** N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ... It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts; positioning, cutting, clamping, welding etc.

**CAUTION:** N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts.

**ATENCIÓN:** N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleva a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.

**ACHTUNG:** N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeits Schritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißarbeiten usw.

**ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

Rep.	Référence / Parts Number	Designation / Description	Qté / Qty
1	BLP87	Protection / plate	0
2	BLA14	cafe / spacer	4
3	BLA1	Plaque + ecrou H M10 / Plate +nut H M10	2
4	FOVHM10_125X40	Vis/Screw H M10/125x40	2
5	FOVRL10E	Rondelle / Washer RLL10E	8
6	FOVVM10X25	Vis FHC90 10X25	2
7	FOVEM10S	Ecrou freiné M10 / Nut nylon M10	2
8	FOVVM10x60	Vis Fhc90 M10x60	2

**N4 Offroad Parts**

www.N4-OFFROAD.com

Made in France

Kit montage / Mounting kit

**BLK52**

All rights in and the property of N4-OFFROAD. Copying, transfer of distribution of this document or its contents and the use of it not for the purpose intended are strictly forbidden.

Application :

**Kit montage ski avant**  
**Front mounting kit**

**Fiat Ducato**

Ce document et son contenu sont la propriété de N4 - OFFROAD. La diffusion ou la divulgation de tout ou partie de ce document est totalement interdite.

Date mod 15/11/2013

Réf. Plan BLN52

Indice 00