

Fig 1
Retirer fixation cable
Remove cable clamps




Fig 2



Nouveau passage cable frein
New way for brake cable



Rep.	parts n°	Description	QTE
1	BLA1A	Plaque + ecrou / plate + nut	2
2	FOVRL10	Rondelle/Washer L10	2
3	BLA35	Plaque+ecrou/Plate+nut	2
4	FOVVC M10X30	Vis/Screw Fhc M10x30	2
5	FOVVM10X25	Vis/Screw HM10x25	2
6	FOVEP-1	Ecrou plast / Grommet nut	2
7	BLPD34	Plaque / Plate	1
8	FOVRL5	Rondelle/Washer M5	2
9	FOVVCBLPZ3.5X16	Vis tole / screw	2

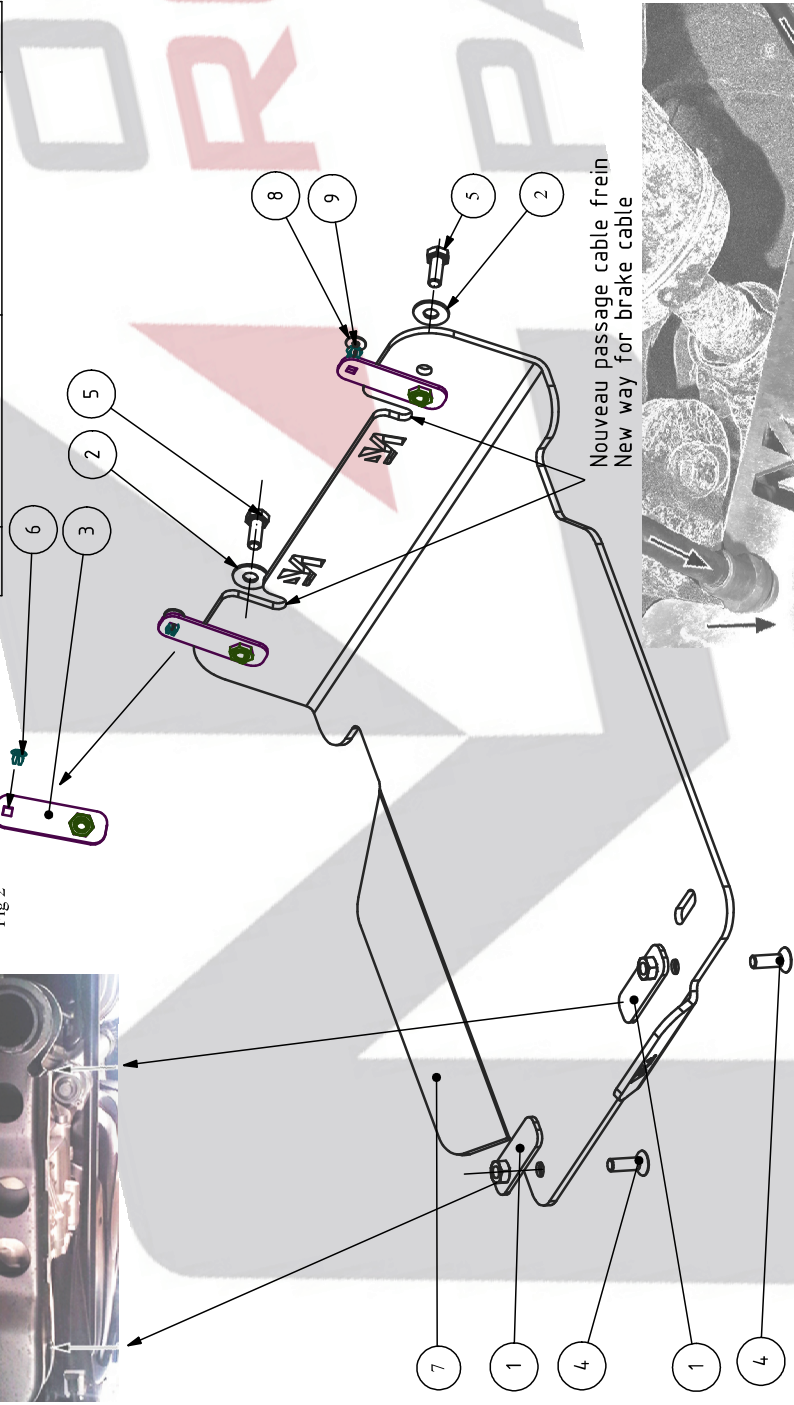

Instructions de montage:

Vérifier que le contenu du kit correspond bien à la nomenclature, Retirer la protection d'origine. Retirer la fixation des câbles de frein à main (fig 1). Installer les plaques 3 sur la caisse (fig 2). Installer les pièces et la visserie avant de procéder au serrage de la boulonnerie. Repositionner les câbles de frein à main sur les encoches de la plaque de protection

Assembly instructions:

Check the kit contents corresponds with the nomenclature, Remove original protection. Remove the brake cable clamp (fig 1). Install parts 3 on body (fig 2). Install parts and screws before tightening bolts. Reposition the handbrake cables on the notches of the plate.

Instrucciones de montaje:

Compruebe el contenido del kit se corresponde con la nomenclatura, Retire protección original. Retire la abrazadera del cable del freno (figura 1). Instale las partes 3 en el cuerpo (figura 2). Instale las piezas y los tornillos antes de apretar los pernos. Vuelva a colocar los cables del freno de mano en las muescas de la placa protectora

Istruzioni per l'installazione:

Controllare il contenuto del kit corrisponde con la nomenclatura, Rimuovere la protezione di origine. (Rimuovere il morsetto del freno (fig. 1). Installare le parti 3 sul corpo (fig. 2). Installare parti e viti prima di serrare i bulloni. Riposizionare i cavi del freno a mano sulle tacche della piastra di protezione

Einbauleitung:

Überprüfen Sie die Packungsinhalt entspricht der Nomenklatur, Entfernen Schutz des Ursprungs. Entfernen Kabelklemme entfernen (Abb. 1). Installieren Sie die Teile 3 am Gehäuse (Abb. 2). Installieren Sie Teile und Schrauben vor dem Anziehen der Schrauben. Die Handbremsseile auf die Kerben der Schutzplatte stellen.

Application
Kit montage ski nez de pont AR
Rear diff. skid-plate mounting kit

VW T5/T6

Réf. kit

BLKD14

Ind. 02 Date mod. 19/12/19

N4-OFFROAD Parts
www.N4-OFFROAD.com

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure, etc. N4-OFFROAD n'accepte aucune responsabilité quant à la réalisation de ces opérations. **ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura, ecc. N4-OFFROAD non accetta alcuna responsabilità per la corretta esecuzione del montaggio delle parti. **ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura, ecc. N4-OFFROAD non accetta alcuna responsabilità per la corretta esecuzione del montaggio delle parti. **WICHTIG:** N4-OFFROAD erklärt die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen, etc. N4-OFFROAD... **ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura, ecc. N4-OFFROAD non accetta alcuna responsabilità per la corretta esecuzione del montaggio delle parti.