

## **F** Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.  
Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.

## **GB** Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.  
Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.

## **E** Instrucciones de montaje


Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.  
Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.

## **D** Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.  
Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzudrehen.

## **I** Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.  
Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.

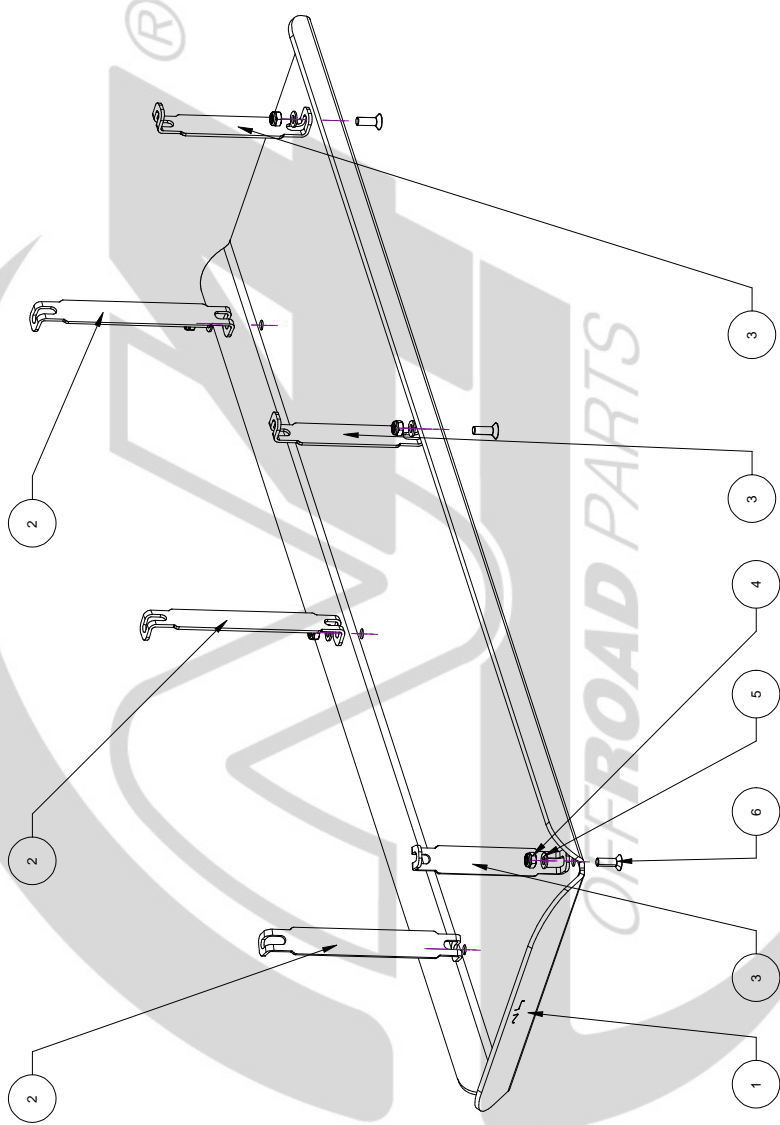

**IMPORTANT:** N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ... It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

**CAUTION:** N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts.

**ATENCIÓN:** N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.

**ACHTUNG:** N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsschritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißen usw.

**ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

Rep.	Référence / Parts Number	Designation / Description	Qté / Qty
1	BLPR36	Plaque Protection / Plate	0
2	BLE50	Support / Bracket	3
3	BLE51	Support / Bracket	3
4	FOVEM10S	Ecrou freiné M10 / Nut nyloc M10	6
5	FOVRZ10	Rondelle Z10	6
6	FOVVM10X30	Vis FHC/90 10X30	6

www.N4-OFFROAD.com

# N4 Offroad Parts

Made in France

Kit montage / Mounting kit

## BLKR22

Application :

**Kit montage protection de réservoir**  
**Tank skid-plate mounting kit**

## Mercedes Sprinter II

Date mod 19/02/2013  
Réf. Plan BLNR22  
Indice 00